



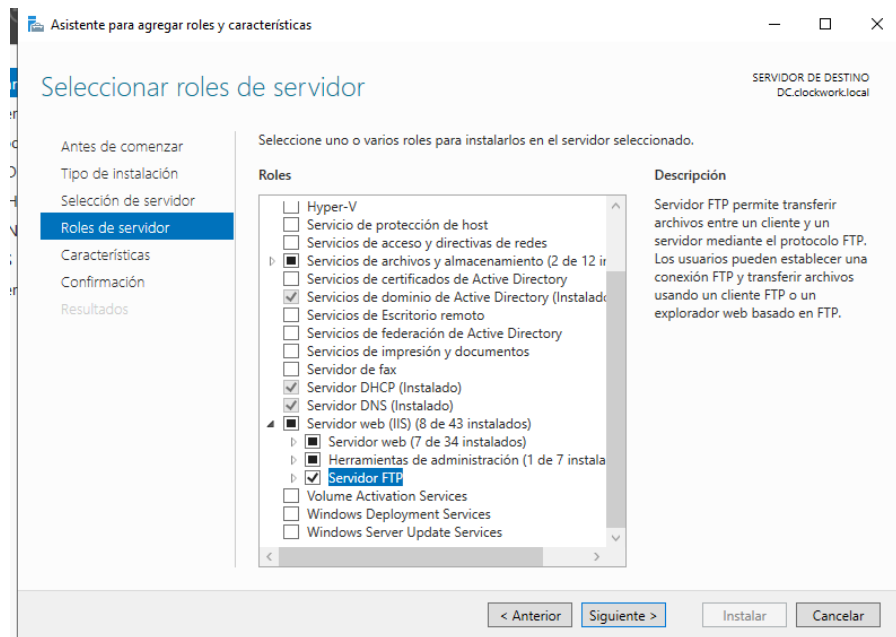


Paso 1: Instalar rol de Servidor FTP

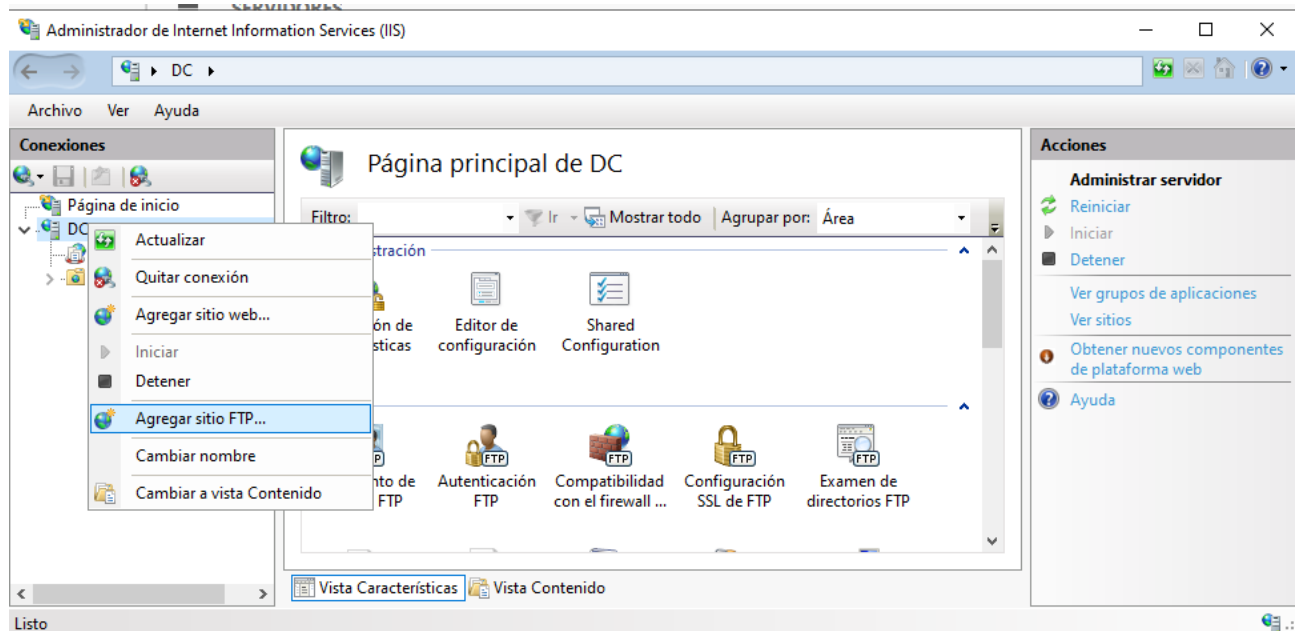


Paso 2: En el administrador de IIS damos clic en agregar sitio FTP

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Archivos de programa	20/10/2025 11:05	Carpeta de archivos	
inetpub	21/05/2026 9:03	Carpeta de archivos	
PerfLogs	08/05/2021 10:20	Carpeta de archivos	
Program Files (x86)	08/05/2021 17:06	Carpeta de archivos	
Usuarios	20/11/2025 9:52	Carpeta de archivos	
Windows	20/05/2026 10:48	Carpeta de archivos	
clockwork-FTP	21/05/2026 9:12	Carpeta de archivos	

Paso 3: Creamos la carpeta clockwork-FTP

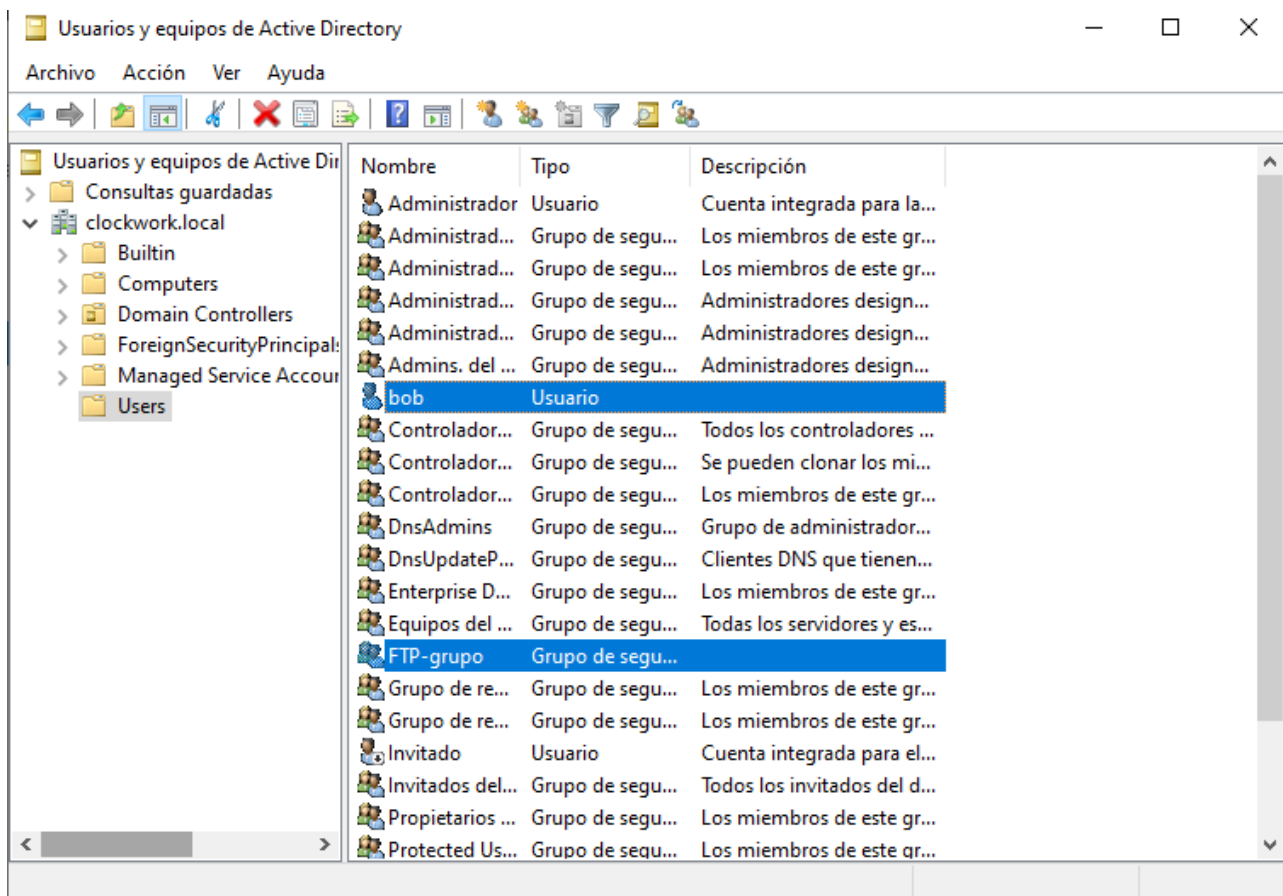

Paso 4: Creamos el usuario bob y el grupo FTP-grupo

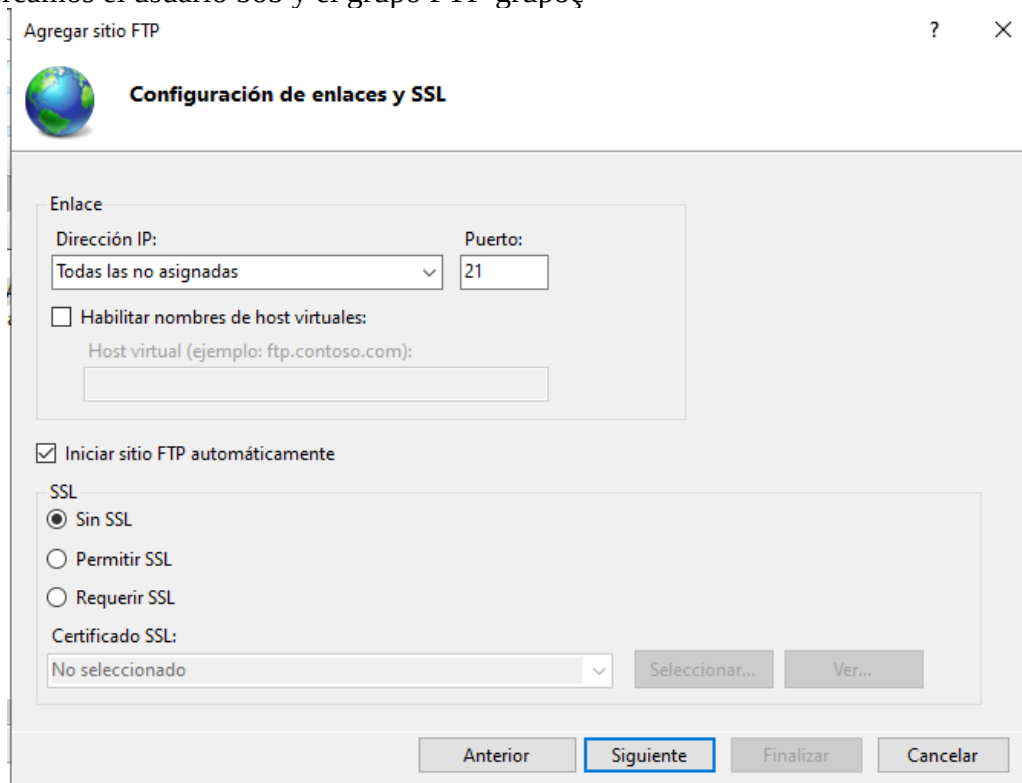

Paso 5: Desactivamos la SSL

Agregar sitio FTP

Información de autenticación y autorización

Autenticación

☐ Anónima

☐ Básica

Autorización

Permitir el acceso a:

Todos los usuarios

Permisos

☒ Leer

☒ Escribir

Anterior Siguiente **Finalizar** Cancelar

Paso 6: Permitimos a todos los usuarios leer y escribir

← Acceso a la red

Elija los usuarios de la red con los que desea compartir recursos.

Escriba un nombre y haga clic en Agregar, o haga clic en la flecha para buscar usuarios.

Nombre	Nivel de permiso
Administrador	Lectura y escritura ▼
Administradores	Propietario
FTP-grupo	Lectura y escritura ▼
IIS_IUSRS	Lectura y escritura ▼

[Tengo problemas para compartir](#)

Compartir Cancelar

Paso 7: Compartir con los grupos FTP-grupo y IIS_IUSRS con los permisos de lectura y escritura

Nombre	Grupo	Perfil	Habilitado	Acción
FTP		Todo	Sí	Perm...
SSH		Todo	Sí	Perm...
Acceso a red COM+ (DCOM de entrada)	Acceso a red COM+	Todo	No	Perm...
Controlador de dominio de Active Direct...	Active Directory Domain Ser...	Todo	Sí	Perm...
Controlador de dominio de Active Direct...	Active Directory Domain Ser...	Todo	Sí	Perm...

Paso 8: Creamos la regla FTP en los puertos 20-21 para permitir la conexión

```

Minimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
PS C:\Users\Administrador> ftp 192.168.10.100
Conectado a 192.168.10.100.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (192.168.10.100:(none)): bob
331 Password required
Contraseña:
230 User logged in.
ftp> ls
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
226 Transfer complete.
ftp> ls
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
226 Transfer complete.
ftp> dir
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
226 Transfer complete.
ftp>

```

Paso 9: Probamos la conexión con el comando ftp 192.168.10.100 y ponemos el usuario y la contraseña del usuario bob